




# SolderBox

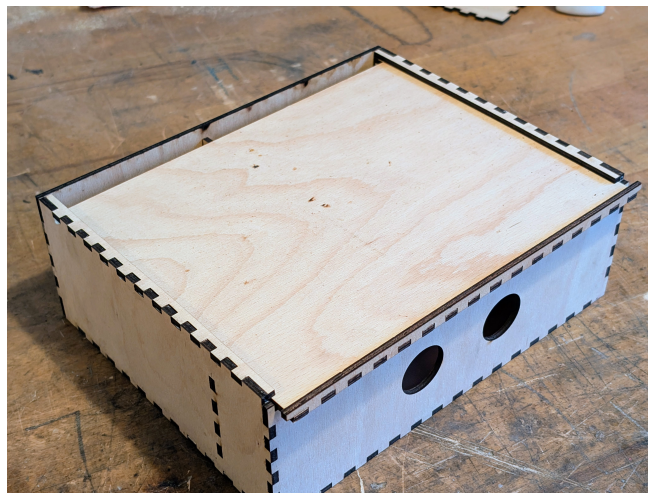

Anzahl	Beschreibung	Beschriftung/Farbcode
15	Holzteile	

Schwierigkeit: ●○○○○ Bauzeit: 30 – 60 Minuten

Anleitung v2.0  CC BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V.  
Board v1.0  CC BY-SA 4.0 blinkyparts GmbH

## Sicherheitshinweise

- ACHTUNG: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
- Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus durch eine erwachsene Person.
- Bewahre diese Aufbauanleitung für den späteren Gebrauch sicher auf! Sie enthält wichtige Informationen.
- Bitte führen Sie das Produkt nach Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend zertifizierten Entsorgern zu. Das ist gut für die Umwelt und sorgt für eine korrekte Entsorgung.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


blinkyparts GmbH  
Egerstr. 9  
93057 Regensburg  
GERMANY



---

### Schritt 1


- a) Überprüfe deine Bauteile.
- b) Vom Laser können noch ein paar Brandspuren auf den Holzteilen sein. Diese kannst du mit etwas Schleifpapier entfernen (nimm irgendwas zwischen 120 und 300 Korngröße).
- c) Für die nächsten Schritte benötigst du außerdem Holzleim und einen Hammer (Idealerweise aus Gummi oder Holz). Ein wenig Kreppband ist auch hilfreich.

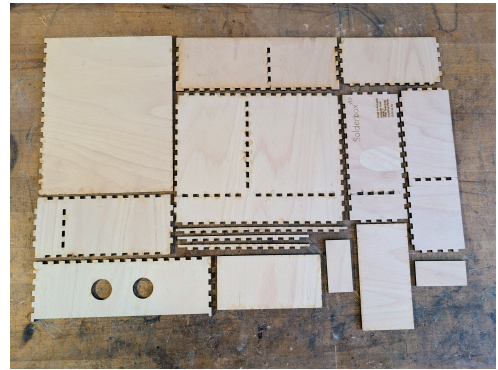

---

### Schritt 2


- a) Leg dir die zwei inneren und das Bodenteil zurecht.
- b) Entferne die Brandspuren.

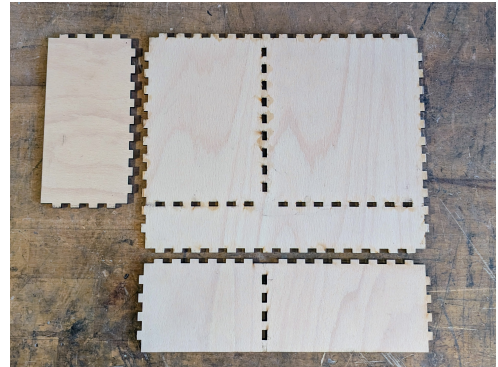

---

### Schritt 3


- a) Gib etwas Holzleim auf die Stege zwischen den Löchern und steck die inneren Teile in die Bodenplatte.
- b) Wenn es streng zusammen geht, kannst du vorsichtig mit einem Hammer nachhelfen. Sollte es zu locker sitzen, nimm ein wenig Kreppband und fixiere die Holzteile.

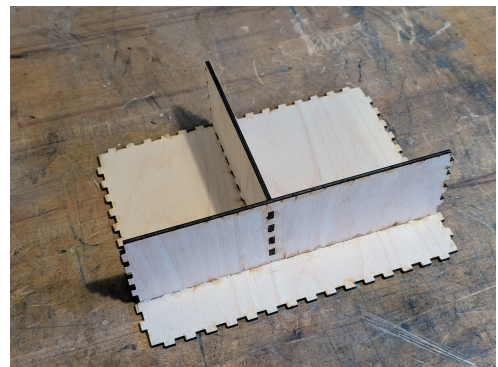

---


### Schritt 4

- a) Klebe anschließend die Seitenteile an die Box.
- b) Achte darauf, dass die Teile vollständig zusammen gesteckt sind.

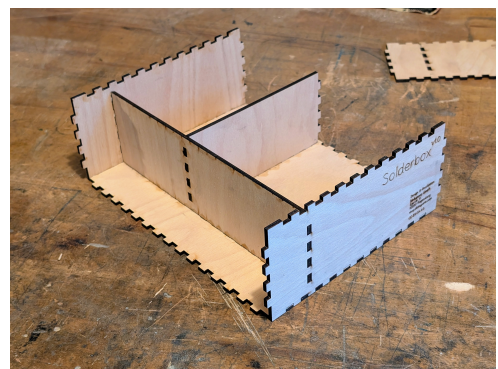


### Schritt 5

- a) Nimm nun das Rückteil und klebe die Teile zusammen.
- b) Achte darauf, dass die Teile vollständig zusammen gesteckt sind.

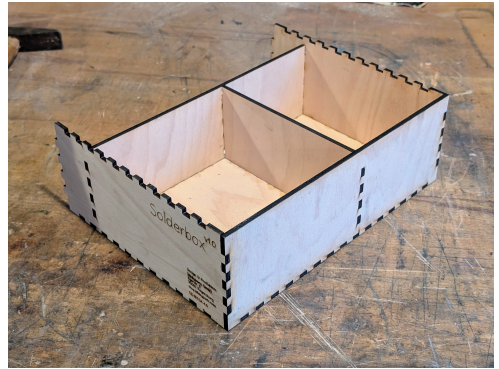


### Schritt 6

- a) Nimm nun das Vorderteil (mit den zwei Löchern) und klebe die Teile zusammen.
- b) Achte wie immer darauf, dass alles vollständig zusammengesetzt ist. Fixiere nun mit Kreppband alle lockeren Teile und warte bis alles getrocknet ist.

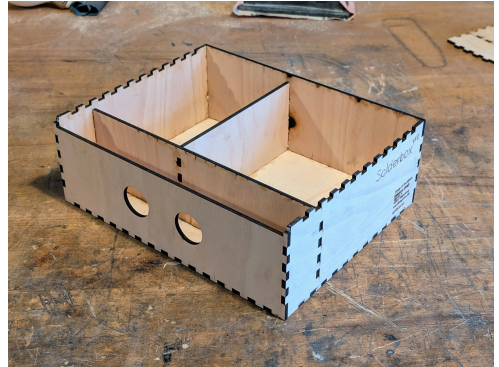

### Schritt 7

- a) Es gibt vier rechteckige Teile ohne Zähne. Klebe diese von Innen an die Seitenteile.
- b) Auf dem Bild haben wir die Teile nur hingelegt, damit du besser siehst wo die teile hinkommen.

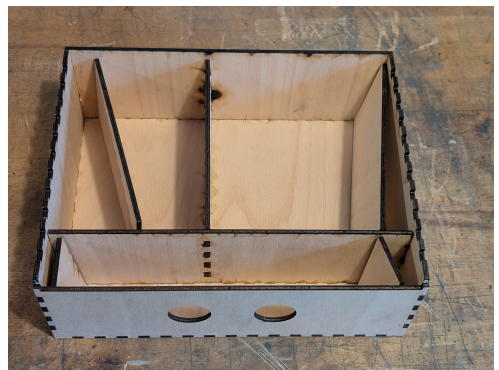

### Schritt 8

- a) Nimm den Deckel und klebe die Leiste an den Deckel.
- b) Achte darauf, dass alles fest zusammen hält. Manchmal biegt sich die dünne leiste etwas. Hier hilft Kreppband besonders gut!



### Schritt 9

- a) Achtung: Im nächsten Schritt ist besonders viel Sorgfalt nötig.
- b) Klebe nun die kurzen Führungsschienen von oben an die Seitenteile. Fixiere alles mit Kreppband.
- c) Nimm den Deckel zur Hand und teste ob du diesen vollständig einschieben kannst. Dieser sollte relativ leicht zu verschieben sein.
- d) Wische überquellenden Holzleim weg bevor dieser trocknet.



### Schritt 10

- a) Du bist fertig! Warte bis alles trocken ist und befülle deine Box!
- b) Du möchtest deine Box noch bemalen? Leg los! Das wird sicher toll aussehen :).

